

**IDIOMA: FR**

**MARCA: VIBBEL**

**MODEL: RUKBA**

**HZ-3805**

## **Table de spa électrique**

1. De la part de DDUUEETT EUROPE SL, nous vous remercions de votre confiance dans l'achat des produits Vibbel. Nous espérons que ce manuel d'instructions vous aidera à tirer le meilleur parti de ce produit.  
En cas de doute sur son utilisation et / ou son fonctionnement, contactez votre distributeur.

### **2. AVANT TOUT**

- 2.1. Lisez attentivement tout le manuel d'instructions avant d'utiliser le produit. Observez les avertissements de ce manuel.
- 2.2. Conservez toujours ce mode d'emploi et, si vous transférez l'appareil, remettez-le avec lui, car il constitue un élément essentiel du produit.
- 2.3. Certains composants du produit peuvent différer de l'image apparaissant dans les catalogues, les sites Web, les brochures commerciales, etc.
- 2.4. Afin d'apporter des améliorations au produit, le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques et / ou les composants de celui-ci sans préavis.

### **3. UTILISATION CORRECTE DE L'APPAREIL**

- 3.1. Ce produit a été conçu pour être utilisé par des professionnels de la beauté dans des centres de beauté et ne doit pas être utilisé à d'autres fins.
- 3.2. Veuillez noter que toute mauvaise utilisation de l'appareil entraîne la perte de la garantie.
- 3.3. N'effectuez aucune modification sur l'appareil sans l'autorisation de DDUUEETT EUROPE SL.
- 3.4. DDUUEETT EUROPE SL ne sera responsable d'aucun dommage matériel ou personnel dû à une mauvaise utilisation du produit.

### **4. PRÉCAUTIONS**

- 4.1. Avant la première utilisation de l'appareil et après chaque utilisation, vérifiez que l'appareil et le cordon d'alimentation ne sont pas endommagés.
- 4.2. Débranchez l'appareil du secteur avant de commencer le nettoyage ou tout type d'entretien.
- 4.3. N'utilisez pas le produit à l'extérieur ou dans un endroit où il pourrait être affecté par l'humidité ou les intempéries.
- 4.4. Si le câble d'alimentation est défectueux, débranchez immédiatement l'appareil et contactez votre distributeur ou un technicien spécialisé.
- 4.5. Placez le cordon d'alimentation correctement afin qu'il ne puisse pas s'emmêler et branchez-le dans une prise de terre.
- 4.6. Tous les jours, après la fin de la journée, débranchez l'appareil et le cordon d'alimentation du secteur.
- 4.7. Si vous détectez une anomalie dans le fonctionnement du produit, consultez

votre distributeur ou un technicien spécialisé.

## **5. CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

- 5.1. L'appareil et les accessoires doivent être tenus hors de portée des enfants.
- 5.2. Connectez l'appareil uniquement à une prise de courant correctement installée. La tension du réseau local doit correspondre aux données techniques de l'appareil.
- 5.3. La prise de courant doit être accessible au cas où vous devriez débrancher l'appareil rapidement et à tout moment.
- 5.4. Tirez toujours sur la fiche et non sur le câble.
- 5.5. Ne manipulez aucun composant électrique, n'ouvrez ou réparez aucun composant de l'appareil.
- 5.6. Seul votre distributeur ou un technicien spécialisé doit réparer l'appareil.
- 5.7. Ne démarrez pas l'appareil si celui-ci ou le câble réseau sont endommagés.
- 5.8. Ne touchez jamais l'appareil ou le câble réseau avec des mains mouillées.
- 5.9. N'exposez jamais vos mains ou une partie de votre corps à un trou ou à un creux du divan pendant son fonctionnement.


## **6. CONTENU DE LA BOÎTE**

- 6.1. Table de spa électrique x 1 unité
- 6.2. Coussin x 1 unité
- 6.3. Accoudoirs x 2 unités
- 6.4. Porte-rouleau x 1 unité
- 6.5. Manuel d'instruction x 1 unité

## **7. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Dimensions         | 187x72-95x67-85 cm |
| Poids net          | 61 kg              |
| Charge maximale    | 150 kg             |
| Moteurs            | 1                  |
| Revêtement         | PU                 |
| Tension            | 220-240 V          |
| Fréquence d'entrée | 50/60 Hz           |

## **8. CROQUIS ET DIMENSIONS**

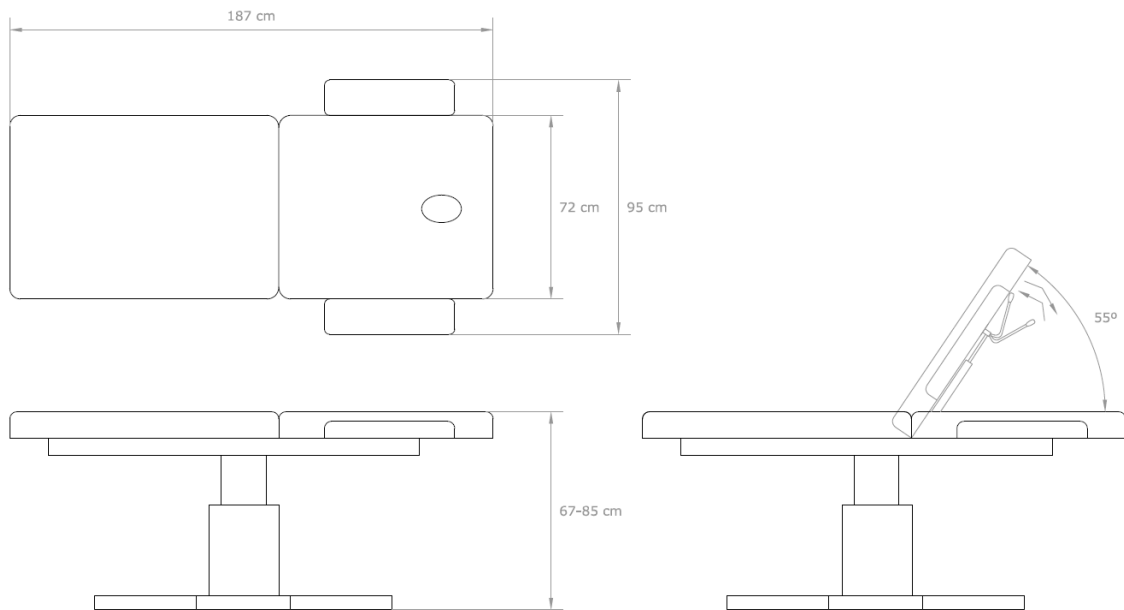

## 9. INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- 9.1. Insérez l'accoudoir dans la position correcte de sorte que la goupille s'adapte à la partie en plastique du corps de la civière et poussez jusqu'à ce qu'elle se bloque.
- 9.2. Effectuez la même procédure sur les deux accoudoirs.
- 9.3. Faites glisser le porte-rouleau dans son support. Serrez la vis de verrouillage jusqu'à ce qu'il porte-rouleau soit bien fixé.

## 10. FONCTIONNEMENT

- 10.1. Connectez le divan à une prise électrique à l'aide du cordon d'alimentation.
- 10.2. Utilisez les boutons  et  de la télécommande pour régler la hauteur de la civière.
- 10.3. Utilisez le levier à l'arrière du dossier de siège pour activer le vérin à gaz qui permet le mouvement du dossier. Lorsque vous relâchez le levier, le dossier du siège reste dans la position où il a été placé.

## 11. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- 11.1. Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le du secteur.
- 11.2. Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de liquides pour le nettoyer.
- 11.3. Pour tout entretien ou réparation du produit, contactez votre distributeur ou un technicien spécialisé.

## 12. RECYCLAGE

Si vous avez besoin d'éliminer le produit ou l'une de ses pièces ou accessoires, consultez et respectez les lois et règlements applicables à la gestion des déchets et à la protection de l'environnement.