
SILVERFOX

Appareil de beauté


F-315B

Appareil de beauté

◆ F-315B Brosse rotative

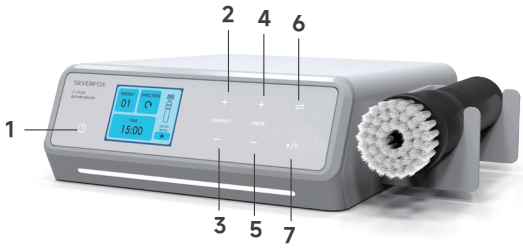

1. Interrupteur d'alimentation
2. Puissance
   Augmenter +
3. Puissance
   Diminuer -
4. Augmenter la durée +
5. Diminuer la durée -
6. Sélection du mode
7. Démarrer/Pause

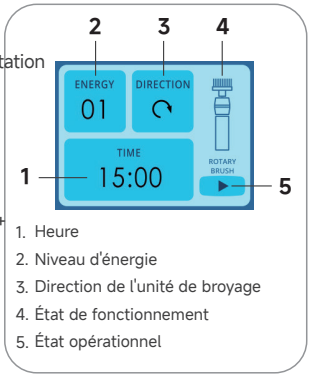

1. Heure
2. Niveau d'énergie
3. Direction de l'unité de broyage
4. État de fonctionnement
5. État opérationnel

Mode de fonctionnement

1. Insérez la brosse rotative dans la prise correspondante de l'appareil. Lorsque l'appareil est correctement branché au cordon d'alimentation, le « bouton d'alimentation » s'allume en rouge. Appuyez sur le « bouton d'alimentation » pour passer en mode de fonctionnement ; il s'affiche alors en blanc à l'écran. L'appareil démarre par défaut en mode de sortie ; par conséquent, la durée de sortie d'énergie du niveau 1 est fixée à 15 minutes.

2. Vous pouvez sélectionner différents modes en fonction de vos besoins ; choisissez la tête de polissage appropriée pour l'installer sur le manche de la brosse rotative.

3. Appuyez sur le bouton de changement de mode pour sélectionner le mode adapté à vos besoins ; le mode peut être réglé sur rotation dans le sens horaire ou dans le sens antihoraire.

4. Appuyez sur le « bouton d'augmentation/diminution de la durée », qui vous permet de régler la durée de fonctionnement de 1 à 30 minutes.

5. Appuyez sur le bouton « Démarrer »/« Pause » pour lancer le fonctionnement. Le niveau de puissance est réglable, ce qui permet de le configurer de 1 à 10.

6. Si vous souhaitez que l'appareil s'arrête pendant le traitement, appuyez sur le bouton « Pause ».

7. Appuyez sur l'« interrupteur d'alimentation » pour éteindre l'appareil à la fin du traitement ; l'« interrupteur d'alimentation » s'allumera
en rouge à ce moment-là. Nettoyez le manche de la brosse rotative et la tête de polissage avec de l'alcool à 75 % après avoir débranché le cordon d'alimentation, puis rangez-les dans un endroit sec.

Durée d'utilisation recommandée

Réglez la durée appropriée en fonction de l'état de la peau ; en général, la durée du traitement ne dépasse pas 10 minutes.

Précautions d'emploi F-315B

⚠ Attention

- Ne l'utilisez pas sous les yeux.
- Les groupes suivants ne sont pas autorisés à utiliser la fonction pinceau :
  ① Patients allergiques ;
  ② Brûlures cutanées, échaudures, coups de soleil, inflammations ou autres lésions.

⚠ Attention

- Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que la tête est bien fixée sur le manche.
- N'utilisez pas la brosse en la tenant par la tête principale.
- Ne branchez pas et ne remplacez pas la tête pendant que l'appareil est en marche.
- N'utilisez pas vos mains ni d'autres objets pour forcer la rotation de la brosse.
- N'utilisez pas la fonction de la brosse pendant une durée prolongée afin d'éviter la surchauffe du manche.
- Tournez la tête vers le bas avant de toucher la peau du client. Lorsque vous touchez la peau du client, la pression doit être légère afin de ne pas lui causer de gêne.

Caractéristiques du produit

Référence du produit	F-315B
Tension/Fréquence	AC 100V-240V,50/60Hz
Puissance	25W
Dimensions du produit	20.8×23×7.5 cm
Dimensions de l'emballage	37×27.5×14 cm
Contenu de l'emballage	Unité principale × 1
	Support pour accessoires × 1
	Petite brosse × 1
	Grande brosse × 1
	Petite tête de polissage en grès × 1
	Grande tête de polissage en grès × 1
	Cordon d'alimentation × 1



Ne jetez pas vos appareils électroménagers usagés ou défectueux avec les ordures ménagères ; ils doivent être déposés uniquement dans les points de collecte publics.

▲ Veuillez consulter les caractéristiques techniques du produit avant de l'utiliser. Ce manuel est fourni à titre informatif uniquement. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.