
SILVERFOX

Appareil de beauté


F-314B

Appareil de beauté

◆ F-314B Haute fréquence (à usage cosmétique uniquement)

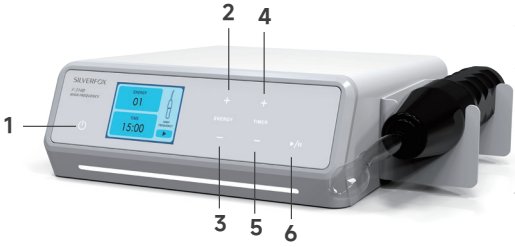

1. Interrupteur d'alimentation
2. Puissance
   Augmenter +
3. Puissance
   Diminuer -
4. Augmenter la durée +
5. Diminuer la durée -
6. Démarrer/Pause

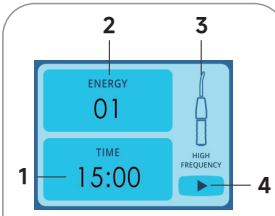

1. Heure
2. Niveau d'énergie
3. État de fonctionnement
4. État opérationnel

Mode de fonctionnement

1. Branchez le générateur haute fréquence à la prise correspondante de l'appareil. Une fois l'appareil correctement branché au câble d'alimentation, le « bouton d'alimentation » s'allume en rouge. Appuyez sur le « bouton d'alimentation » pour passer en mode de fonctionnement ; l'écran s'affiche alors en blanc. L'appareil démarre par défaut en mode de sortie d'onde continue ; par conséquent, la sortie d'énergie du niveau 1 est réglée sur 15 minutes.
2. Plusieurs modes sont disponibles en fonction de vos besoins ; choisissez le tube d'électrothérapie approprié pour l'installer sur la poignée d'électrothérapie haute fréquence.
3. Appuyez sur le « bouton d'augmentation/diminution de la durée », qui vous permet de régler la durée de fonctionnement entre 1 et 30 minutes.
4. Appuyez sur le bouton « Démarrer »/« Pause » pour lancer le fonctionnement. Le niveau de puissance est réglable, ce qui permet de le configurer entre les niveaux 1 et 10.
5. Si vous souhaitez que la sonde ultrasonique cesse de fonctionner pendant l'opération, vous pouvez appuyer sur le bouton « Pause ».
6. Appuyez sur l'« interrupteur d'alimentation » pour éteindre l'appareil une fois le traitement terminé ; l'« interrupteur d'alimentation » s'allumera alors en rouge. Nettoyez le tube d'électrothérapie avec de l'alcool à 75 % après avoir débranché le câble d'alimentation et rangez-le dans un endroit sec.

Durée d'utilisation recommandée

1) Peau grasse : 10 à 15 minutes
2) Peau sèche et déshydratée : 3 à 5 minutes

Avertissement : ne mettez pas la partie métallique du tube d'electrothérapie en contact avec l'eau

Précautions d'emploi F-314B


⚠ Avertissement

- Il est interdit de toucher l'interface de sortie de l'appareil principal de l'appareil de beauté par électrothérapie à haute fréquence ou l'interface de sortie de la poignée de l'appareil d'électrothérapie à haute fréquence lorsque l'appareil principal est sous tension.
- Ne dirigez pas le tube directement vers la zone des yeux et ne le mettez pas en contact avec celle-ci.
- L'utilisation de ce produit est interdite pour les personnes et les parties du corps suivantes :
  1. Les femmes enceintes et les personnes portant des dispositifs médicaux implantables (par exemple, des stimulateurs cardiaques).
  2. Les personnes souffrant de maladies vasculaires ou présentant une sensibilité cutanée élevée.
  3. Les personnes ayant des implants métalliques ou des prothèses dentaires métalliques dans le corps.
  4. Les personnes présentant des lésions cutanées ou d'autres affections.
  5. Les zones du corps où la pilosité est dense.
- N'utilisez pas de lotions pour la peau contenant de l'alcool, car celui-ci est hautement inflammable. Si vous devez utiliser un tonique à base d'alcool, appliquez-le uniquement après avoir utilisé ce produit.
- Ne touchez pas à la jonction entre la poignée haute fréquence et le tube d'électrode pendant le fonctionnement afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- La durée d'application sur chaque zone ne doit pas dépasser 5 secondes.
- Cette fonction ne doit pas être utilisée à d'autres fins que d'ordre esthétique.


⚠ Attention

- Avant toute utilisation, vérifiez que le tube de l'électrode ou l'embout métallique du tube ne sont pas desserrés et que le tube de l'électrode ne présente pas de fissures ou de dommages. Si tel est le cas, ne l'utilisez pas et remplacez immédiatement le tube de l'électrode.
- Réduisez progressivement l'intensité du courant à zéro, éteignez l'interrupteur d'alimentation et débranchez la fiche du câble d'alimentation avant d'insérer ou de retirer le tube d'électrothérapie.
- Lorsque vous insérez ou retirez le tube d'électrode, enfilez d'abord des gants en caoutchouc et saisissez le tube d'électrode entre le pouce et l'index : insérez le tube jusqu'au fond de l'orifice jusqu'à ce qu'il soit bien en place, et ne poussez pas le tube avec la paume de la main pour éviter que le verre ne se brise et ne cause des blessures ; Il est interdit de tirer avec force, afin d'éviter que la tête métallique du tube d'électrode ne tombe ou ne se brise, ce qui pourrait causer des blessures.

Il est OBLIGATOIRE d'enfiler des gants en caoutchouc, de le maintenir entre le pouce et l'index, puis d'insérer le tube de l'électrode jusqu'à ce qu'il soit bien en place.



Il est OBLIGATOIRE de porter des gants en caoutchouc, et il est interdit de pousser le tube de l'électrode avec la paume de la main.



- Lors de son utilisation, le courant haute tension émis par le tube d'électrothérapie peut provoquer des interférences.
- Il est interdit de s'approcher de l'appareil principal et des autres appareils électriques de l'appareil de beauté par électrothérapie à haute fréquence. En cas d'interférence avec l'appareil principal, cela peut entraîner un dysfonctionnement ou une fissure de celui-ci.
- Lorsque le tube électrode se trouve à moins de 2,5 cm de la peau sans être en contact avec celle-ci, l'intensité du courant doit être immédiatement réduite si des étincelles se produisent et irritent la peau. Si le client ressent toujours des étincelles après cette opération, placez un petit morceau de serviette en coton sec (les serviettes en nylon ou en autres fibres synthétiques ne sont pas autorisées) sur son visage.
- Lors de l'utilisation, maintenez toujours le tube électrode en contact avec la peau du client. Soins indirects à haute fréquence : lors de la mise en marche et de l'arrêt de l'appareil, une main doit toujours rester en contact avec la peau du client, ne jamais la quitter. Les deux côtés ressentent le courant, ce qui provoque une gêne.
- Éteignez l'appareil avant de débrancher la fiche du cordon d'alimentation après utilisation, puis retirez le tube d'électrothérapie de la poignée d'électrothérapie à haute fréquence. Stérilisez-le et laissez-le sécher avant de le ranger dans la boîte d'accessoires.

Caractéristiques du produit

Référence du produit	F-314B
Tension/Fréquence	AC 100V-120V or AC 220V-240V,50/60Hz
Puissance	15W
Dimensions du produit	20.8×23×7.5 cm
Dimensions de l'emballage	37×27.5×14 cm
Contenu de l'emballage	Unité principale × 1
	Étagère pour accessoires × 1
	Poignée d'électrothérapie haute fréquence × 1
	Tube d'électrothérapie en forme de cuillère × 1
	Tube d'électrothérapie en forme de point × 1
	Tube d'électrothérapie rectangulaire × 1
	Tube d'électrothérapie en forme de champignon × 1
	Cordon d'alimentation × 1



Ne jetez pas vos appareils électroménagers usagés ou défectueux avec les ordures ménagères ; ils doivent être déposés uniquement dans les points de collecte publics.

▲ Veuillez consulter les caractéristiques techniques du produit avant de l'utiliser. Ce manuel est fourni à titre informatif uniquement. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.